「覚えましょう」はこちら

かんたんスタートガイド

EM chipの取り付けかた

電池カバーロック解除ボタンを押さえながら(①)、電池カバーを取り外します(②)。

PULLタブ(③)を持ち上げ、電池パックを取り外します。

IC部分を下にしてEM chipを奥までまっすぐ差し込みます。

電池パックを取り付けたあと、電池カバーを取り付けます。
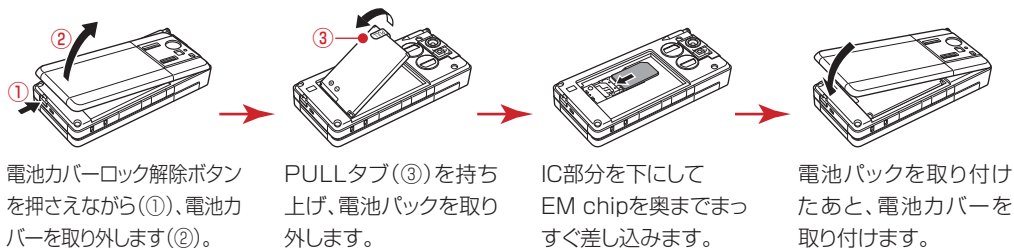
EM chipのお取り扱い

EM chipを取り扱う際には、IC部分に触れたり、傷つけないようにご注意ください。また、無理に取り付けたり取り外そうとすると、EM chipが変形し破損の原因となります。

自分の電話番号を確認する

お買い上げ後、最初に◉を押すとネットワーク自動設定が行われます。
詳しくは取扱説明書(1章)を参照してください。

待受画面で◉→0を押します。

1を押すと、電話番号やEメールアドレスが表示されます。

充電する

1 ACアダプタのコネクタの取り付け向きを確認し、接続する
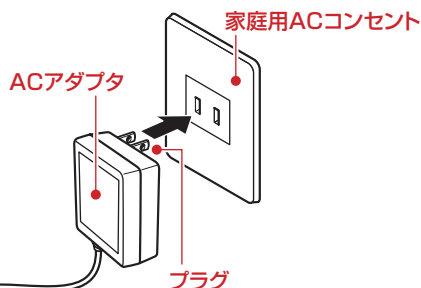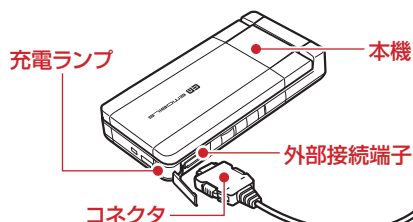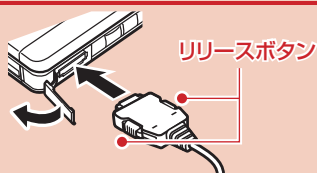
2 家庭用ACコンセントにプラグを差し込む

充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。

充電が終了すると充電ランプが消灯します。プラグを家庭用ACコンセントから抜き、本機からコネクタを抜いてください。コネクタを抜くときは、コネクタ両側にあるリリースボタンを押してください。

●覚えましょう

画面の見かた

待受画面でH11Tの状態を確認する

新着メール

新着メールやまだ確認していないメールがあるときに表示されます。

不在着信

かかってきた電話に出られなかったときに表示されます。

電池

電池残量が表示されます。

が表示されたら充電しましょう。

電波状態

電波の状態が表示されます。

が表示されているときは、電話やメールを利用できません。電波状態の良い場所へ移動してください。

時計

操作中は、画面右上に現在時刻が表示されます。

各種状態の表示について、詳しくは取扱説明書（1章）を参照してください。

ソフトボタンの使いかた

左ソフトボタン：
画面左下に表示された項目を実行します。

右ソフトボタン：
画面右下に表示された項目を実行します。

本ガイドでは、ソフトボタンを押すときの操作を以下のように記載しています。

（完了）／（メニュー）※

※ソフトボタンの表示は、利用する状態によって異なります。

「使ってみましょう」はこちら
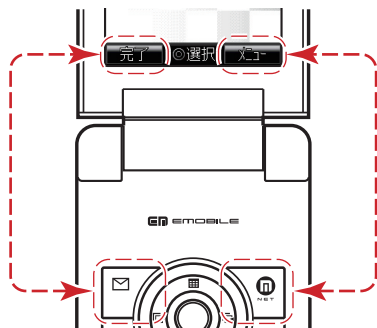
各ボタンの使いかた

マルチファンクションボタン

- ◎や◎を押して**項目の選択やカーソルの移動**ができます。
- ◉を押すと、**選択した項目を決定**できます。また、待受画面で◉を押すと、**メインメニュー**を表示できます。
- ◎を押すと**発信履歴**を、◎を押すと**着信履歴を呼び出す**ことができます。

右ソフトボタン

EMnetメニューを表示します。

ショートカットボタン

ショートカットメニューを表示します。

電源／終了ボタン

電源を**オン**／**オフ**します。また、**通話を終了する**ときに押します。

左ソフトボタン

メールメニューを表示します。

メディアプレイヤーボタン

メディアプレイヤーのオーディオメニューを表示します。

開始ボタン

電話をかけたり受けたりするときに押します。

カメラキー

静止画のファインダー画面を表示します。また、長く（約1秒以上）押すと、**動画のファインダー画面**を表示します。

ダイヤルボタン

電話番号や文字を入力するときに押します。また、# を長く（約1秒以上）押すと、**マナーモードの設定**／**解除**の切り替えができます。

クリア／メモボタン

前の画面に戻るときや**文字を消去する**ときに押します。
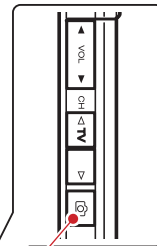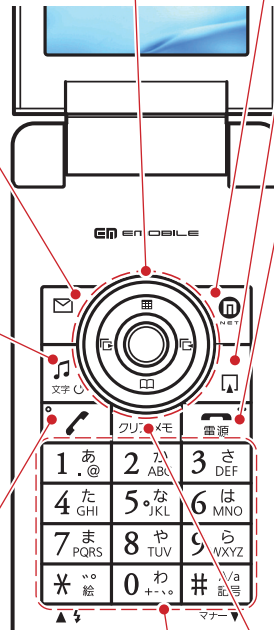
通話する

電話をかける

1 待受画面で **電話番号を入力する**

2 **[発信キー]を押す** 相手が電話に出たら話します

3 通話が終わったら **[終話キー]を押す**

電話を受ける

電話がかかってくると…

着信画面が表示されます。

1 **[発信キー]を押す** 相手と話します

2 通話が終わったら **[終話キー]を押す**

待受画面に[不在着信アイコン]が表示されているときは

出られなかった電話があります。

[方向キー]を押して着信履歴を確認してください。

着信履歴を確認すると表示が消えます。

メールを利用する

メールを送信する

1 待受画面で **[メールキー]を押す**

2 **「新規作成」を選択し⦿を押す** メールタイプで「Eメール」を選択し⦿を押します

3 **アドレス、件名、本文を入力する**

4 **[メールキー](送信)を押し、「OK」を選択し⦿を押す** メールが送信されます

受信したメールを読む

メールを受信すると…

お知らせが表示されます。
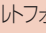
1 **「新着メール」を選択し⦿を押す**

2 **フォルダを選択し⦿を押す**

3 **メールを選択し⦿を押す**

待受画面に[メールアイコン]が表示されているときは

新着またはまだ確認していないメールがあります。

新着メールや未読メールを確認してください。メールは以下の手順で確認できます。

待受中に[メールキー]
→「メールボックス」を選択
→⦿→「デフォルトフォルダ」を選択
→⦿→メールを選択
→⦿

アドレス帳を利用する

アドレス帳に登録する

1 待受画面で **[アドレス帳キー]を押す**

2 **[メールキー](新規)を押す**

3 **名前、電話番号を入力する**

4 **[メールキー](完了)を押す**

アドレス帳を検索して電話をかける

1 待受画面で **[アドレス帳キー]を押す**

2 **電話をかけたい相手を選択し⦿を押す**

3 **電話番号を選択し[発信キー]を押す**

アドレス帳にはEメールのアドレスも登録できます

「アドレス帳に登録する」の手順3でEメールのアドレスを登録することもできます。

カメラで撮影する

静止画を撮影する

1 待受画面で **[カメラキー]を押す**

2 **被写体を表示させ⦿を押す** 静止画が撮影されます

3 **⦿を押す** 静止画が保存されます

動画を撮影する

1 待受画面で **[カメラキー]を長く(約1秒以上)押す**
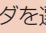
2 **被写体を表示させ⦿を押す** 動画撮影が開始されます

3 **⦿を押す** 動画撮影が終了します

4 **⦿を押す** 動画が保存されます

撮影した静止画や動画を見る

撮影した静止画や動画は、以下の手順で確認できます。

待受画面で⦿
→「データフォルダ」を選択
→⦿→フォルダを選択※
→⦿→ファイルを選択→⦿

※フォルダの選択について

静止画の場合； 「ピクチャ」フォルダを選択します。

動画の場合； 「ムービー」フォルダを選択します。